
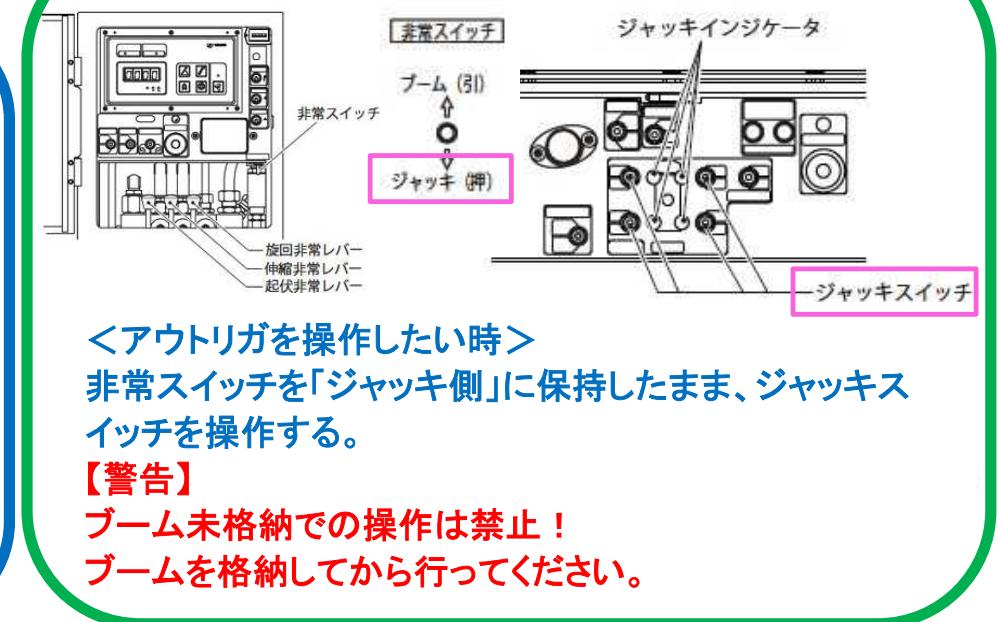
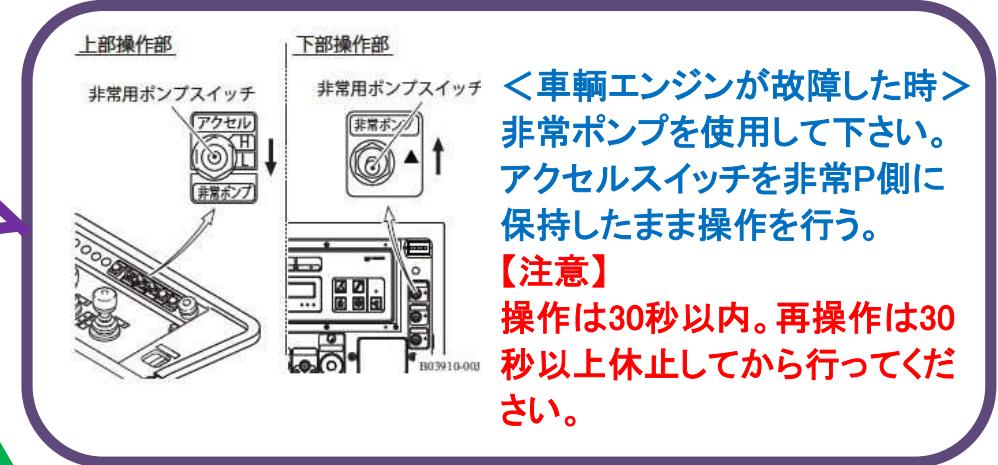


AT-80TT-3 非常操作方法

非常操作はすべての制御機能が解除されます。転倒・接触に注意して操作して下さい。

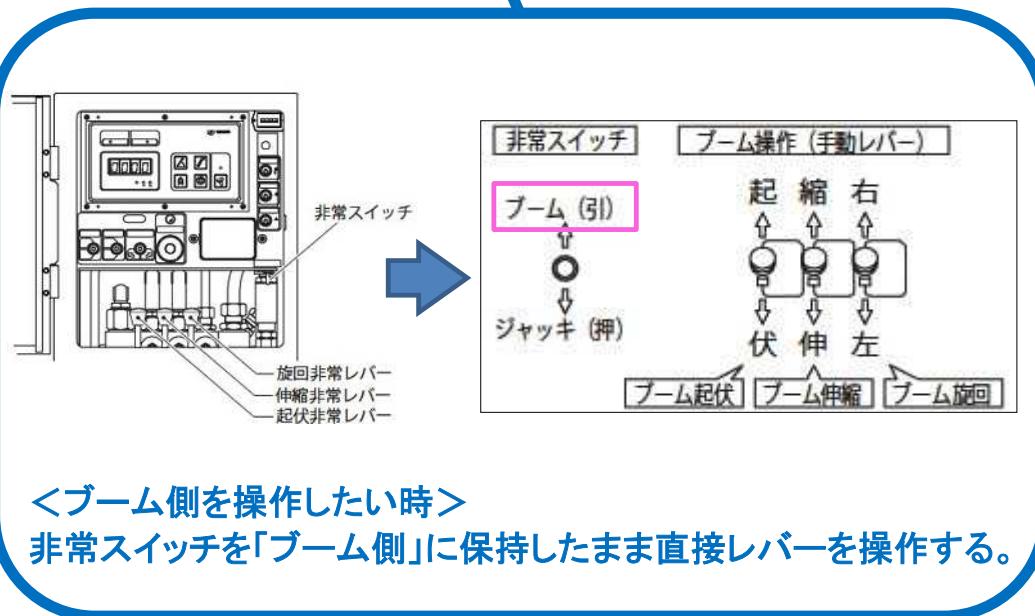

トラブルシューティング

「機械が動かない！」と連絡がきたら
まずは、作業車の状態を確認して下さい。



状況	確認事項	操作	
アウトリガ操作をしても動かない	ストップスイッチが押されていないか？	押されている	ストップスイッチを戻す
	ブームは格納されているか？	格納されている	非常操作にて格納
	エラーは表示されていないか？	表示されている	ストップスイッチを1度押して戻す(コンピュータがリセットされます) エラーが消えなければ非常操作にて格納
ブーム操作をしても動かない	ストップスイッチが押されていないか？	押されている	ストップスイッチを戻す
	ジャッキが4本とも設置できているか？ アウトリガインジケータが点灯しているか？	設置されている	非常操作にて格納 * ジャッキの非常操作はブームが格納した状態で行って下さい。
	エラーは表示されていないか？	表示されている	ストップスイッチを1度押して戻す(コンピュータがリセットされます) エラーが消えなければ非常操作にて格納

